



System AEROLAN

**Montageanleitung
Installation manual**

DE

GB

Mat.-Nr. / Id. No. 119487

Inhalt

1	Hilfsmittel	3
2	Montage	3
2.1	Erste Wandbohrung	3
2.2	Weitere Wandbohrungen	4
2.3	Wandbefestigung Laufschiene.....	4
2.4	Stopper montieren	4
2.5	Bodenführung montieren	5
2.6	Rollwagen montieren	5
2.7	Türblatt einhängen.....	5
2.8	Aushebeschutz montieren	6
2.9	Schiebetür kontrollieren	6
2.10	Verschraubungen nachziehen	6

Symbolerklärung

► bedeutet „auszuführende Tätigkeit“



bedeutet „wichtiger Hinweis“



bedeutet „zusätzliche Information“

1 Hilfsmittel

- Wasserwaage
- Bandmaß / Gliedermaßstab
- Bohrmaschine
- Steinbohrer D = 8 mm/D = 10 mm
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Inbusschlüsselsatz
- Glasklötze




2 Montage



Sicherheitshinweise der Bohrmaschine vor Montage beachten.

2.1 Erste Wandbohrung

- ▶ Loch für äußere Laufschienenbefestigung in Wand entsprechend Detailplanung bohren.

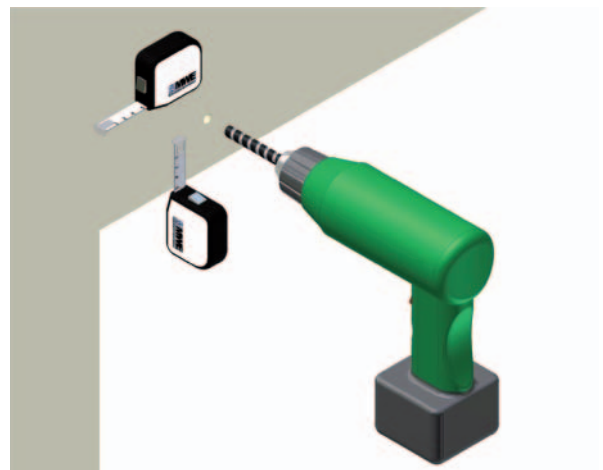

2.2 Weitere Wandbohrungen

- ▶ Äußere Befestigung der Laufschiene „locker“ verschrauben (siehe Kapitel 2.3).
- ▶ Laufschiene mittels Wasserwaage in waagerechte Position bringen.




Bohrer D = 8 mm

- ▶ Laufschiene als „Bohrschablone“ nutzen und weitere Befestigungslöcher vorbohren.




Bohrer D = 10 mm

- ▶ Löcher dübelgerecht nachbohren.

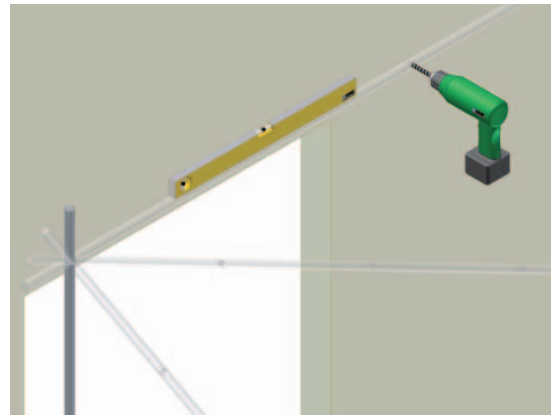


2.3 Wandbefestigung Laufschiene

- ▶ Laufschiene mittels beiliegendem Befestigungsmaterial an Wand verschrauben.

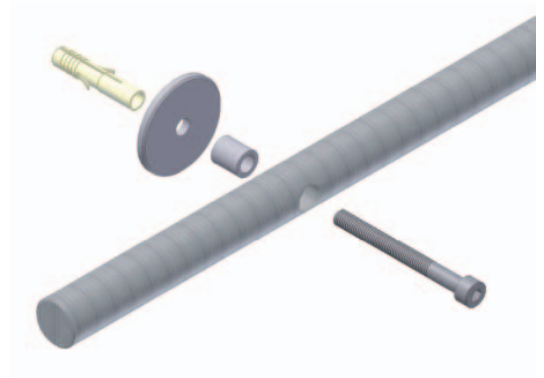

2.4 Stopper montieren

- ▶ Türstopper links und rechts am Ende der Laufschiene fixieren, damit die Schiebetür bei weiterer Montage nicht von der Laufschiene rollen kann.

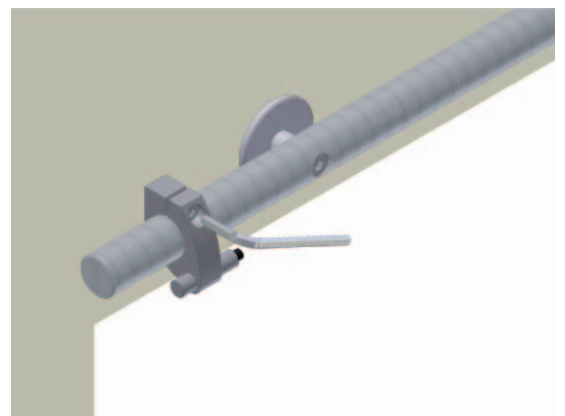


2.5 Bodenführung montieren



Türblatt muss in geplantem Abstand parallel zur Wand laufen.

- ▶ Bodenführung entsprechend Detailplanung mittels beiliegendem Befestigungsmaterial auf Boden verschrauben.

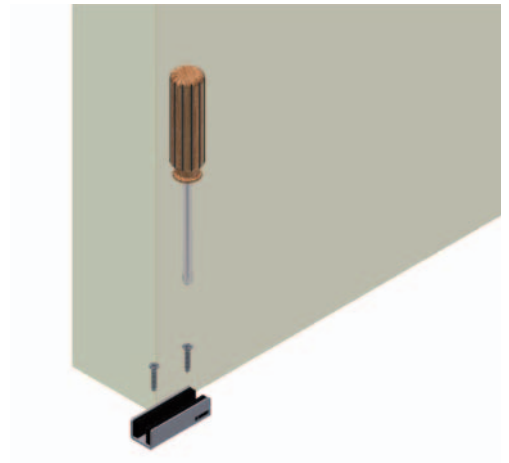


2.6 Rollwagen montieren



Kunststoffhülse der Glasbefestigungen nicht verlieren!

- ▶ Türblatt möglichst auf Montageböcke legen, Beschlagseite oben.
- ▶ Bei Rollwagen Aushebeschutz und Glasbefestigungen demontieren.
- ▶ Distanzscheiben der Glasbefestigungen auf Glasbohrungen legen.
- ▶ Rollwagenschwert inkl. Befestigungsschrauben auflegen und von unten mit Hilfe der Glasbefestigungsdeckel handfest sichern.

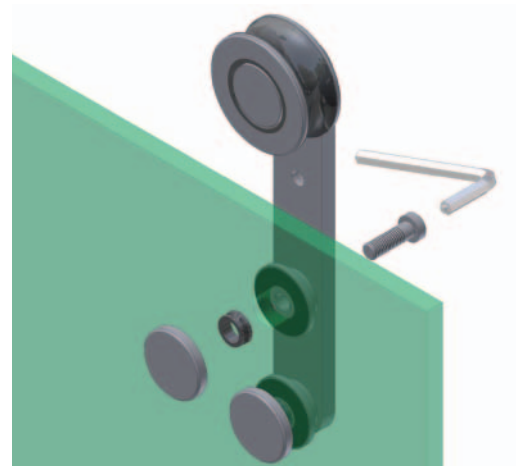


2.7 Türblatt einhängen

- ▶ Vormontierte Schiebetür auf Laufschiene hängen.



Vormontierte Bodenführung beachten!

- ▶ Zur Sicherheit und Einstellung der Bodenluft (7 mm) Glasklötze auf Boden unter Schiebtürblatt positionieren.
- ▶ Anschließend Glasklötze entfernen.

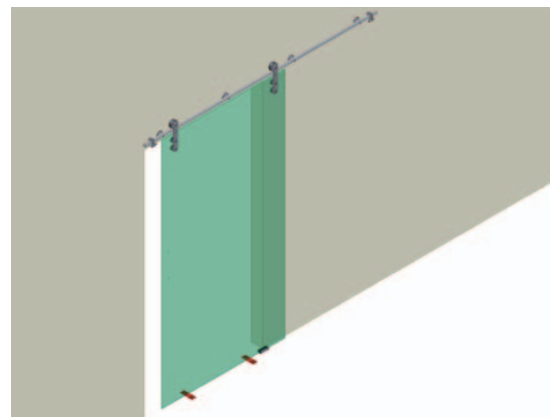


2.8 Aushebeschutz montieren




Kein Spalt zwischen Aushebeschutz und Laufschiene!

- ▶ Aushebeschutz wieder am Rollwagen verschrauben und mittels Exzenter oder Langloch einstellen.

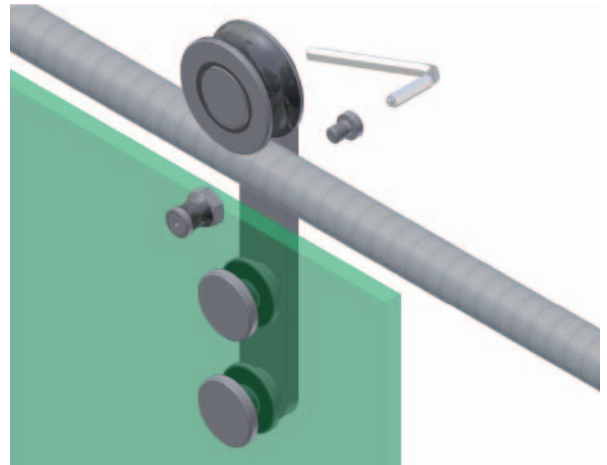

2.9 Schiebetür kontrollieren


- ▶ Schiebetürlauf kontrollieren und Endpositionen der Tür mittels Türstopper links und rechts einstellen.
- ▶ Verschraubung der Stopper fest sichern.
- ▶ Griffe oder Griffmuscheln montieren.

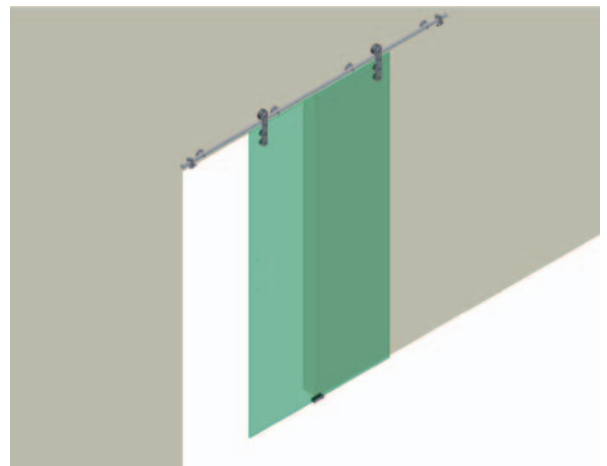

2.10 Verschraubungen nachziehen



Nach Fertigstellung der Montage sämtliche Schrauben nachziehen!

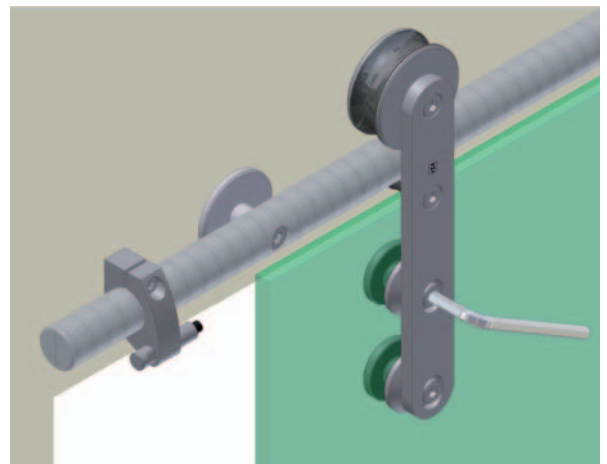

Contents

1	Tools	8
2	Installation	8
2.1	First wall hole	8
2.2	Further wall holes	9
2.3	Fixing the track to the wall	9
2.4	Fixing stoppers	9
2.5	Fitting the floor guide	10
2.6	Fitting the roller carriage	10
2.7	Hanging the door leaf	10
2.8	Mounting the anti-jump mechanism	11
2.9	Checking the sliding door	11
2.10	Tightening the screwed connections.....	13

Key to symbols

▶ means "operation to be carried out"



means "important note"



means "additional information"

1 Tools

- Spirit level
- Measuring tape / folding yardstick
- Drilling machine
- Stone drill bit diameter D = 8 mm / diameter D = 10 mm
- Phillips-tip screwdriver
- Set of Allen keys
- Glass blocks




2 Installation



The safety advices for the drilling machine must be observed.

2.1 First wall hole

- ▶ Drill hole for the outer fastening of the track in accordance with the detailed plan.

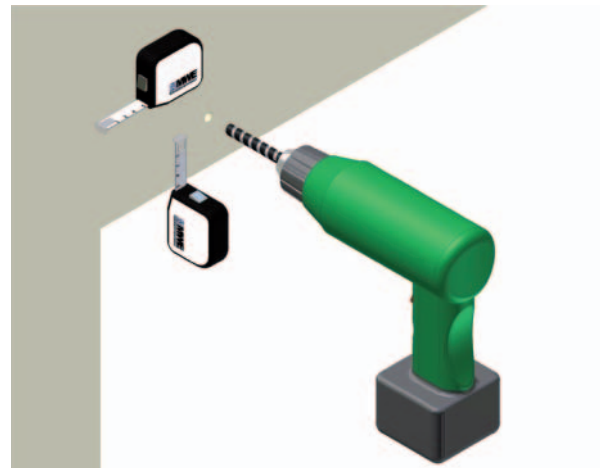

2.2 Further wall holes

- ▶ “Loosely” screw down outer fastening device for the track. See step 2.3.
- ▶ Align track horizontally using a spirit level.




Drill bit diameter D = 8 mm

- ▶ Use track as “drilling template” and pre-drill further fixing drill holes.




Drill bit diameter D = 10 mm

- ▶ Drill holes to match the dowels.

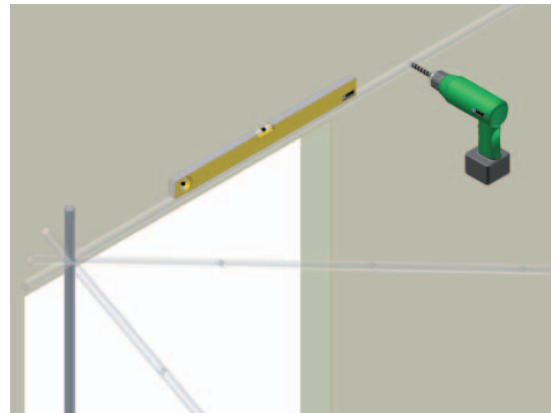


2.3 Fixing the track to the wall

- ▶ Screw track down to the wall using enclosed fastening material.

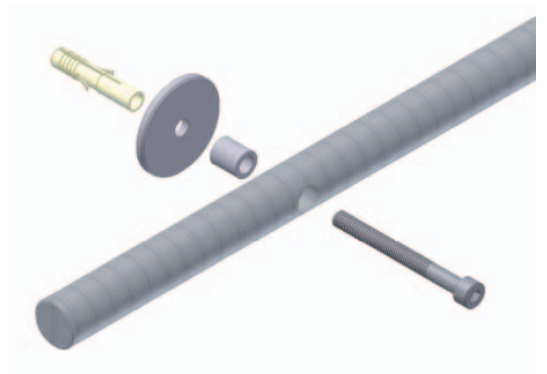

2.4 Fixing stoppers

- ▶ Fix door stoppers at the left and the right end of the track, which will prevent the sliding door from rolling out of the track during further installation work.

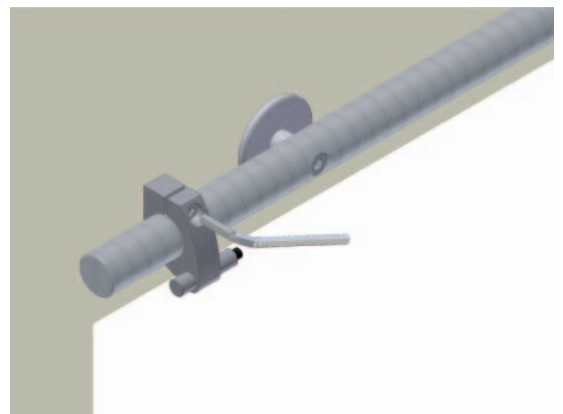


2.5 Fitting the floor guide



The door leaf must be parallel to the wall, keeping the required distance.

- ▶ Screw floor guide to the floor in accordance with the detailed plan using the enclosed fastening material.

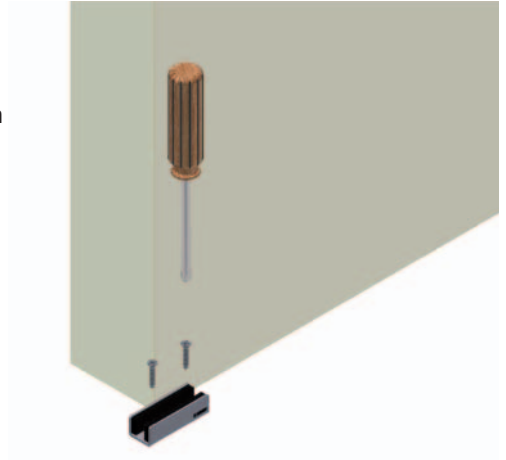


2.6 Fitting the roller carriage



Do not lose the plastic sleeves of the glass fittings!

- ▶ If possible, place the door leaf on mounting racks, fitting side up.
- ▶ Dismount anti-jump mechanism and glass fittings of roller carriages.
- ▶ Put the washers of the glass fittings onto the holes in the glass.
- ▶ Position the fixing of the roller carriage including fastening screws and tighten hand-tight from below by means of the glass fitting covers.

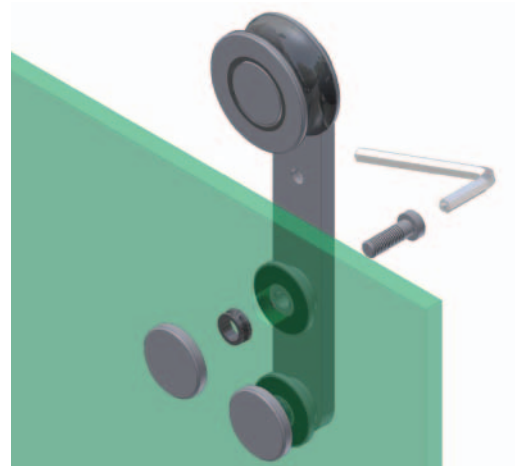


2.7 Hanging the door leaf

- ▶ Hang pre-assembled sliding door onto the running track.



Mind pre-assembled floor guide!

- ▶ For safety reasons and to adjust the floor clearance (7 mm) position glass blocks under the sliding door leaf.
- ▶ Remove the glass blocks.

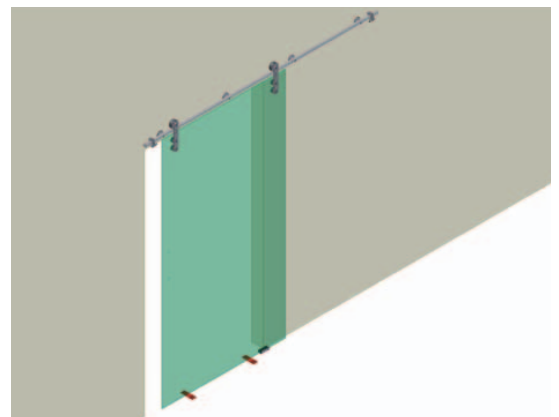


2.8 Mounting the anti-jump mechanism




No gap between anti-jump mechanism and track!

- ▶ Screw anti-jump mechanism to the roller carriage again and adjust by means of an eccentric tappet or an oblong hole.

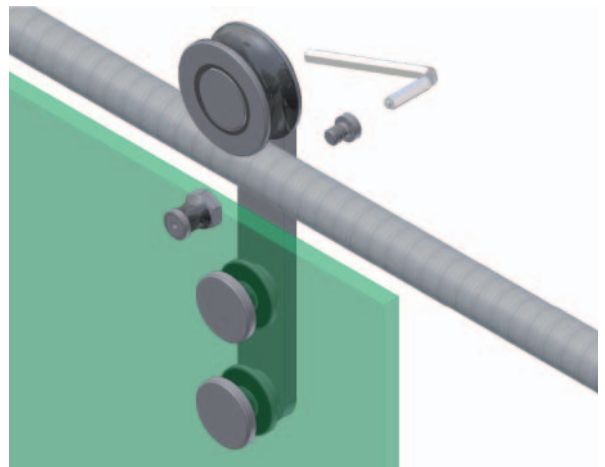

2.9 Checking the sliding door


- ▶ Check the running properties of the sliding door and adjust the end positions of the door on the left and the right side using a door stopper.
- ▶ Tightly screw down the stoppers.
- ▶ Install handles or recessed handles.

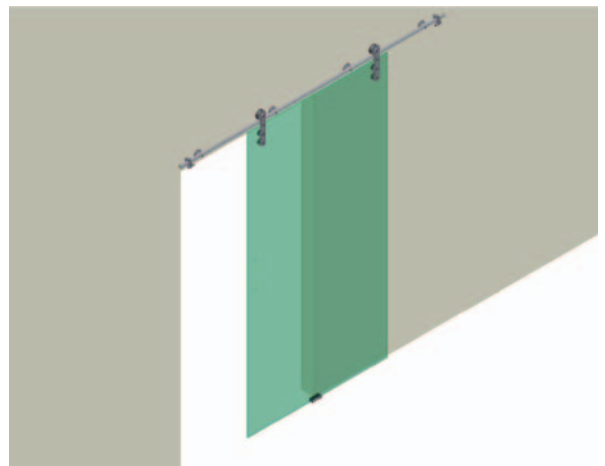

2.10 Tightening the screwed connections



Re-tighten all screws after installation!

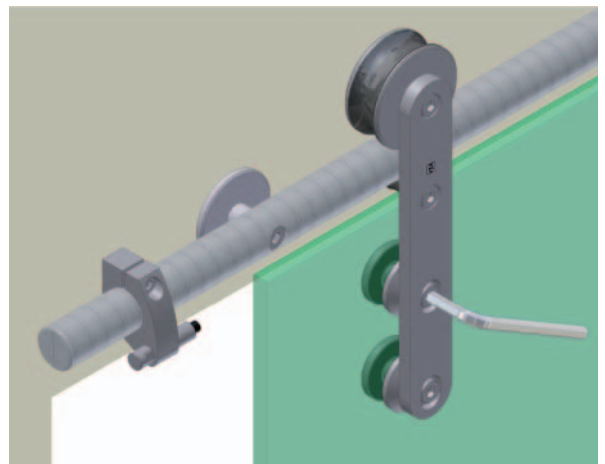



GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21–29
71229 Leonberg
Germany
Tel. +49 (0) 71 52-2 03-0
Fax +49 (0) 71 52-2 03-310

GEZE Online:
www.geze.com

GEZE Niederlassungen

Deutschland

GEZE GmbH

Niederlassung Nord/Ost
Bühningstr. 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 2 01-8 30 82-0
Fax +49 (0) 2 01-8 30 82-20
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 61 71-6 36 10-0
Fax +49 (0) 61 71-6 36 10-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 71 52-2 03-5 94
Fax +49 (0) 71 52-2 03-4 38
E-Mail: leonberg.de@geze.com

Tochtergesellschaften

Deutschland

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH

Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 79 30-9 2 94-0
Fax +49 (0) 79 30-9 2 94-10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE SERVICE GmbH

Reinhold-Vöster-Str. 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 71 52-92 33-0
Fax +49 (0) 71 52-92 33-60
E-Mail: info@geze-service.com

GEZE SERVICE GmbH

Niederlassung Berlin
Bühningstr. 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 02 17-30
Fax +49 (0) 30-47 02 17-33

Asien

GEZE Asia Pacific Ltd.

Unit 630, Level 6, Tower 2
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin, New Territories
Hong Kong
Tel. +852 (0) 23 75 73 82
Fax +852 (0) 23 75 79 36
E-Mail: info@geze.com.hk

GEZE Industries

(Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development Area
(BEDA)
Tianjin 300400, P. R. China
Tel. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
Fax +86 (0) 22-26 97 27 02
E-Mail: geze@public1.tpt.tj.cn

GEZE Industries

(Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Dynasty Business Center
Room 401–402
No. 457 WuRuMuQi North Road
200040 Shanghai, P. R. China
Tel. +86 (0) 21 52 34 09-60/-61/-62
Fax +86 (0) 21 52 34 09-63
E-Mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE Industries

(Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 1113, Jie Tai Plaza
218–222 Zhong Shan Liu Road
510180 Guangzhou, P. R. China
Tel. +86 (0) 20 81 32 07-02
Fax +86 (0) 20 81 32 07-05
E-Mail: gezegz@public2.sta.net.cn

GEZE Industries

(Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
The Grand Pacific Building
B Tower Room 201
8 A, Guanghua Road
Chaoyang District
100026 Beijing, P. R. China
Tel. +86 (0) 10 65 81 57-32/-42/-43
Fax +86 (0) 10 65 81 57-33

GEZE Asia Sales Ltd.

No. 88-1-408, East Road
Free Trade Zone of Tianjin Port
Tianjin, P. R. China
Tel. +86 (0) 22 26 97 39 95-0
Fax +86 (0) 22 26 97 27 02
E-Mail: geze@public1.tpt.tj.cn

Mittlerer Osten

U.A.E.

GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 (0) 4 88 33 112
Fax +971 (0) 4 88 33 240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

Europa

Frankreich

GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0) 1 60 62 60 70
Fax +33 (0) 1 60 62 60 71
E-Mail: france.fr@geze.com

Großbritannien

GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 (0) 15 43 44 30 00
Fax +44 (0) 15 43 44 30 01
E-Mail: info@geze-uk.com

Italien

GEZE Italia Srl
Via Giotto 4
20040 Cambiagio (MI)
Tel. +39 (0) 02 95 06 95-11
Fax +39 (0) 02 95 06 95-33
E-Mail: italia.it@geze.it

GEZE Engineering Roma Srl

Via Lucrezia Romana 91
00178 Roma
Tel. +39 (0) 06 72 65 31 1
Fax +39 (0) 06 72 65 31 36
E-Mail: gezeroma@libero.it

GEZE Engineering Bari Srl

Via Treviso 58
70022 Altamura (Bari)
Tel. +39 (0) 080 31 15 21 9
Fax +39 (0) 080 31 64 56 1
E-Mail: gezebari@libero.it

Benelux

GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Leemkuil 1
5626 EA Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 26 29 08 0
Fax +31 (0) 40 26 29 08 5
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Österreich

GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43 (0) 662 66 31 42
Fax +43 (0) 662 66 31 42-15
E-Mail: austria.at@geze.com

Polen

GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 3 (Zerań Park)
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 814 22 11
Fax +48 (0) 22 614 25 40
E-Mail: geze@geze.pl

Schweiz

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstr. 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62-285 54 00
Fax +41 (0) 62-285 54 01
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Spanien

GEZE Iberia S.R.L.
Pol.Ind. EL Pla
C/Comerc, 2–22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 (0) 9 02 19 40 36
Fax +34 (0) 9 02 19 40 35
E-Mail: iberia.es@geze.com

Skandinavien

Schweden

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby
Tel. +46 (0) 8-732 34-00
Fax +46 (0) 8-732 34-99
E-Mail: sverige.se@geze.com

Norwegen

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Postboks 63
2081 Eidsvoll
Tel. +47 (0) 639 572 00
Fax +47 (0) 639 571 73
E-Mail: norge.se@geze.com

Finnland

GEZE Finland
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358 (0) 10-400 5100
Fax +358 (0) 10-400 5120
E-Mail: finland.se@geze.com

Dänemark

GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Høje Taastrup Boulevard 53
DK-2630 Taastrup
Tel. +45 46 32 33 24
Fax +45 46 32 33 26
E-Mail: danmark.se@geze.com

Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen (Produktinformationen und bestimmungsgemäße Verwendung, Fehlgenebrauch, Produktleistung, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

GEZE Repräsentant:

